

### Justering:

Tænd vægten og nulstil apparatet. Hæng det røde testlod i blikket under trækkrogen. Apparatet skal nu vise 49-50 kg. Hvis ikke, da afmonter højre endeflange og finjuster på den lille blå trimmemodstand yderst på det øverste printkort. Skal apparatet justeres fra f.eks. 47 til 49 kg., da juster op til 51-52 kg., da nulpunktsforskydningen også skal med. Aftag loddet og gentag evt. proceduren et par gange.

### Opbevaring:

For at opnå maksimal driftssikkerhed og levetid, anbefales det, efter brug, at opbevare apparatet i tørre omgivelser.

### Service:

Udover finjusteringen som beskrevet, samt sikre en almindelig omsorgsfuld behandling af vægt og apparat, bør De ikke foretage indgreb i vægtens elektronik. Opstår der fejl, eller har de mistanke om vejefejl, ring da omgående til vores serviceafdeling.



**Præcision og balance til mindste detalje**

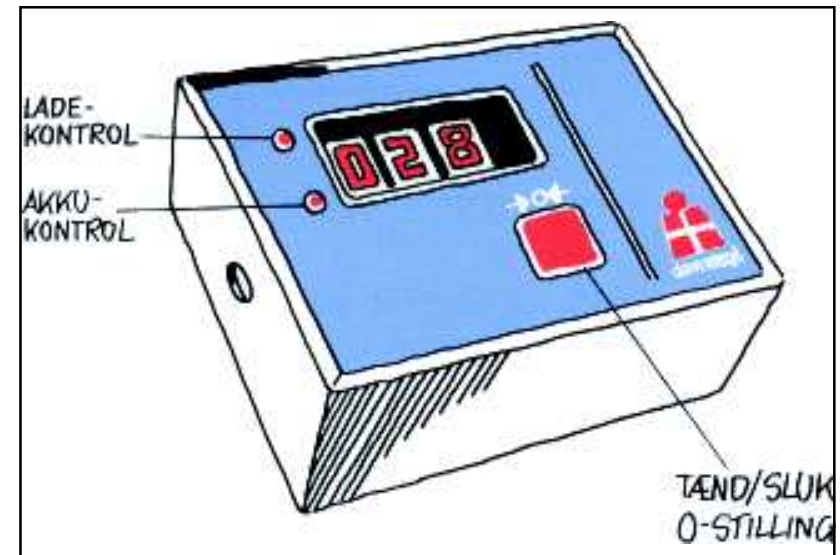
**danvaegt@danvaegt.dk - www.danvaegt.dk**

Hovedkontor:  
Navervej 26  
8382 Hinnerup  
Tlf. 86 98 55 77  
Fax. 86 98 66 37

Service Center Fyn:  
Rugaardsvej 403a, Korup  
5210 Odense NV  
Tlf. 65 94 36 60  
Fax. 65 94 37 89

Salg & Service Sjælland:  
Navervej 28L  
4000 Roskilde  
Tlf. 46 75 49 00  
Fax. 46 75 49 70

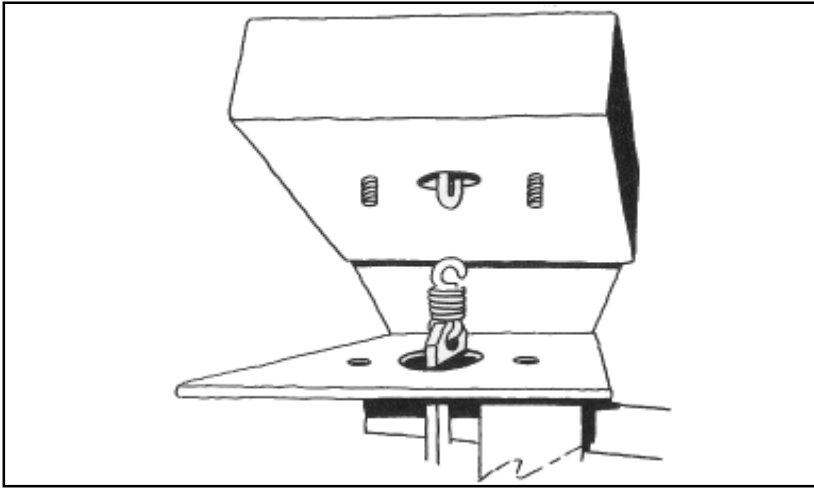
## Brugsvejledning for Svinevægtsapparat model DV3205



Ved at vælge en elektronisk vægt med vægtindikator model DV 3205, har De taget et vigtigt skridt i effektivitetskontrollen. Den elektroniske vægt sikrer Dem en hurtig og pålidelig vejning og vil, ved korrekt behandling og anvendelse, være et af de vigtigste hjælpemidler for kontrol i bedriften. I egen interesse bør De gennemlæse denne brugsvejledning samt sikre Dem, at Deres medarbejdere er fortrolige med indholdet, inden vægten tages i brug.



**Præcision og balance  
til mindste detalje**

**Klargøring:**

Placér vægtindikatoren på konsolen (kan drejes 180 grader), spænd vingskruen og hæng fjederen på øjet under vægtindikatoren.

**Brug af vægtindikator:**

Den røde betjeningsknap, TÆND/SLUK, er også knap for tarering/nulstilling.

**Tænd og sluk:**

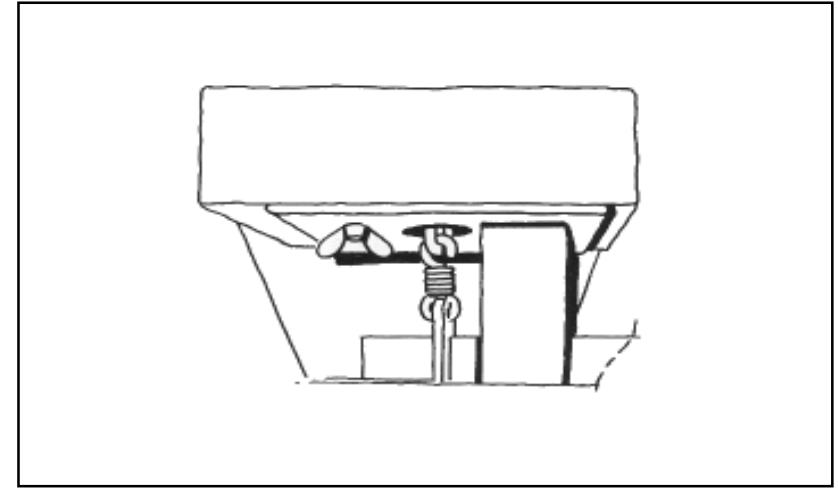
L A N G T LET tryk (ca. 3 sek.). VENT 10 sek. før vejning påbegyndes.

**Nul-stilling:**

KORT LET tryk på knappen.

**Opladning:**

Sæt opladeren i en 220 V stikkontakt og det lille stik i fatningen under bunden på vægtindikatoren og tænd. Sluk indikatoren under opladning.

**Ladetid:**

Ca. 2 gange brugstid. Max 8 - 10 timer.

**Driftstid:**

Ca. 6-8 timer ved optimal brug. Mister akkumulatoren kapaciteten, da aflad apparatet fuldstændigt og oplad igen i ca. 1 døgn. Gentag dette et par gange, hvorefter kapaciteten bliver normal igen.

**Ladekontrol:**

Rød kontrollampe skal lyse under opladning. Indikatoren skal være slukket.

**Akkumulatorkontrol:**

Kontrollampe blinker når der kun er 10-15 min. tilbage. Oplad apparatet igen, da vægten ikke længere vejer korrekt.